

# TR-500 / TR-600 END TRIMS INSTRUCTIONS


## INSTRUCTIONS MOULURE DE FINITION TR-500 / TR-600

### Use to:

- Keep the 0.050-inch gap between the two DoublePro membranes.
- Serve as an expansion joint for the Hover and DoublePro floating gutter systems.

### Utiliser pour :


- Maintenir l'écart de 0,050 po entre les deux membranes du DoublePro.
- Assurer un joint d'expansion dans les systèmes de gouttières flottantes Hover et DoublePro.

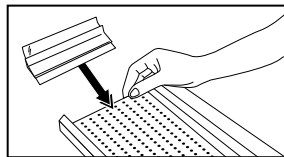

### STEP 1 / ÉTAPE 1

- > Insert the end trim on the side of the section that will sit on the end cap of the gutter.

*Insérer la moulure de finition sur le bout de la longueur qui viendra s'appuyer sur l'embout de la gouttière.*

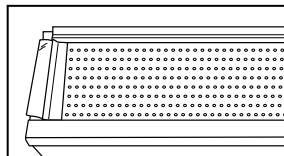

### STEP 2 / ÉTAPE 2

- > Install the section of the Alu-Rex product as usual, making sure that the Flexseal polymer strip presses against the end cap.

*Installer la longueur du produit Alu-Rex comme d'habitude, en s'assurant que la bande de polymère Flexseal s'appuie sur l'embout de la gouttière.*